





UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POWER 3S

www.ulefoneshop.eu



Vážený zákazníku. Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon Ulefone Power 3S. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu, ale také o používání a funkciach operačního systému Google Android. Detailnější informace a pokyny týkající se vašeho operačního systému pak najdete na stránkách výrobce systému, tedy www.android.com. Aplikace a dostupné funkce se mohou lišit podle dané země, regionu, nebo specifikací hardwaru. Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené instalací aplikací třetích stran a negarantuje jejich správnou funkčnost.

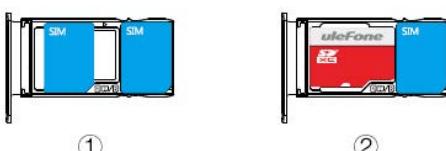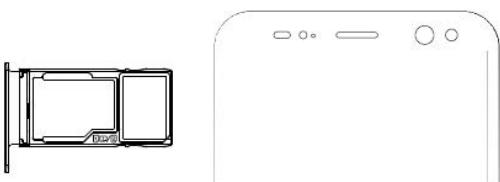


Instruction for Card Installation

1. Nano SIM + Nano SIM.
2. Nano SIM + Micro SD.



Domovské obrazovky


Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke všem funkcím vašeho telefonu. Domovská obrazovka se skládá z několika panelů. Na další panely se dostanete přetažením vlevo nebo vpravo. Klepnutím na volbu se vrátíte na domovskou obrazovku.

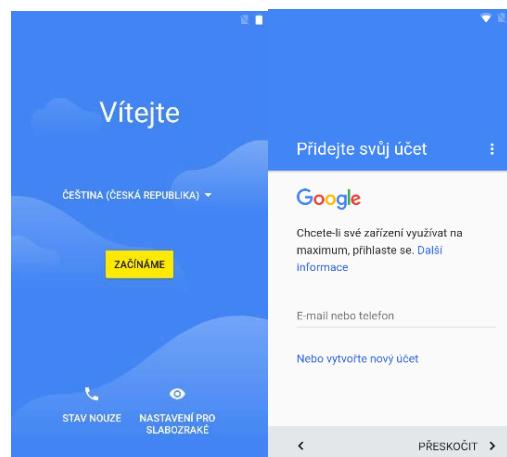

Základní seznámení se systémem Google Android a první spuštění telefonu

Vložte do telefonu kartu SIM případně micro SD kartu, dle grafického znázornění. V případě, že je baterie vyjmíatelná (dle modelu) odstraňte z kontaktů na baterii přelepku. Následně podržením tlačítka power zapněte telefon. Objeví se Vám úvodní obrazovka instalace Android systému na které vyberete příslušný jazyk instalace a dále postupujete v souladu s jednotlivými pokyny instalace. Řadu kroků v průběhu instalace lze přeskočit a vrátit se k nim dodatečně v nastavení systému.



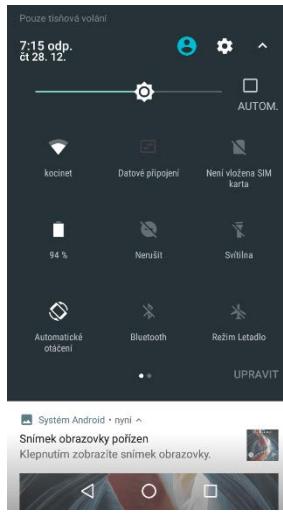

Rychlý přístup k nastavení telefonu

Přetáhněte prstem horní informační pruh v Hlavní obrazovce směrem dolů pro zobrazení některých informací jako například zapnutí/vypnutí WiFi sítě, Bluetooth, Datové přenosy, Režim letadlo, Svítlinu, Umístění, Zvukové profily nebo Otisk obrazovky Operační systém Android byl vytvořen firmou Google a proto je v telefonu možno nalézt některé jeho aplikace. Další aplikace a hry je možno nainstalovat z Obchodu



Play - k tomu je nutné založit si Google účet (Nastavení > Účty > Přidat účet). V menu Nastavení si telefon měnit řadu funkcí podle vašich potřeb:

Jazyk a zadávání

Možnost změny jazyka a metody zadávání.

SIM management

Spravujte své SIM karty: vyberte primární SIM kartu. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data zvlášť pro každou nainstalovanou SIM. Aktivujte nebo deaktivujte nastavení roamingu.

Wi-Fi

Nastavení připojení k dostupných hotspotům, respektive routerům.

Zvuk / Zvukové profily

Nastavení vlastních a předdefinovaných profilů, hlasitosti, zvuků při dotyku i vyzvánění.

Display

Nastavení jasu; Tapeta; Autom. otočení obrazovky; Velikost písma

Úložiště

Zjištění dostupné paměti.

Baterie


Zobrazení stavu akumulátoru a jeho využití.

Aplikace

Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací. Zde můžete vidět všechny stažené a spuštěné aplikace. Po kliknutí na aplikaci můžete zjistit, kolik zabírá paměti, vynutit ukončení, přesunout na jiné úložiště nebo odinstalovat.

Přístup k poloze

Nastavení vypnutí nebo naopak zapnutí přes WiFi připojení nebo GPS. GPS signál může být slabší podle místa.

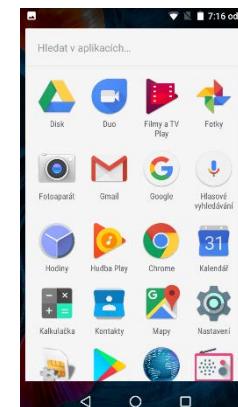

K využívání určování polohy je třeba v nastavení zapnout **Satelity GPS**, případně také zaškrtnout **Pořada Wi-Fi a mobilní sítě**.

Zabezpečení

Zde můžete nakonfigurovat přístup na obrazovku, k dispozici jsou následující možnosti (může se lišit podle modelu): Žádný, Tažením, Odemknutí obličejem, Odemknutí hlasem, Gesto, Pin a Heslo, čtečka otisků prstu.

Zálohování a obnovení dat

Zde můžete přes Obnovení továrních dat resetovat systém do původního nastavení.

Přidat účet

Klikněte na službu, u které chcete nastavit přístup k účtu.

Datum a čas

Nastavení data, času, zóny a formátu hodin.

Info o telefonu

Zde najdete krom jiného nainstalovanou verzi operačního systému.

Další funkce a nastavení systému Android

Přizpůsobení tapety

Jako tapetu domovské obrazovky si můžete vybrat svoji oblíbenou fotografií. Bud si můžete vybrat z ostatních tapet, nebo můžete použít jakýkoli vyfotografovaný snímek. Na domovské obrazovce klepnutím na volbu > Tapeta. Vyberte obrázek a klepněte na volbu Nastavit tapetu.

Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepnutím na volbu otevřete výpis nabídky. Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.

Přetáhněte ji na náhled panelu.

Odstranění položky z domovské obrazovky

Klepněte na položku, kterou chcete odstranit, a podržte ji. Přetáhněte položku na volbu Odstranit. Když volba Odstranit zrudne, uvolněte položku.

Tipy k dotykovému ovládání

Dotykový displej ovládejte výhradně pomocí prstů. Klepnutí slouží k otevření aplikace, k výběru položky v nabídce, ke stisknutí tlačítka na obrazovce nebo k zadání znaku pomocí klávesnice na obrazovce.

Klepněte na položku a podržte ji stisknutou po dobu více než 2 sekund, čímž zobrazíte dostupné volby.

Rychlým tažením prstu všechno nebo vodorovně po obrazovce přecházíte na jiné stránky domovské obrazovky, rolujete dokumentem a mnoho dalšího. Svislým přetažením prstu po obrazovce otevřete rozvíjecí nabídku. Rolovat nahoru a dolů lze pomocí přetažování obrazovky. Odtáhněte po obrazovce dva prsty od sebe a webová stránka, mapa či obrázek se přiblíží. Přetáhněte po obrazovce dva prsty k sobě a webová stránka, mapa či obrázek se oddálí. Posunutím vlevo nebo vpravo na domovské obrazovce nebo na obrazovce s aplikacemi zobrazíte jiný panel. Posunutím nahoru nebo dolů lze rolovat při prohlížení webu nebo seznamu, jako je například seznam kontaktů.

Optimalizace výkonu baterie

Zde se dozvítě několik rad, jak optimalizovat výkon baterie. Vždy se ujistěte, že je profil vašeho telefonu správně nastaven, aby vyuvoval vašemu typu používání. Pokud nepoužíváte Bluetooth, WiFi, GPS nebo jiné aplikace, vypněte je. Nastavte intenzitu podsvícení displeje na nízkou či střední hodnotu a na nejkratší možný čas. Nepoužívejte a nepokládejte telefon v blízkosti magnetických objektů (např. rádio či televize) nebo na kovové povrchy, které mohou mít vliv na připojení k síti a velmi výrazně spotřebovat energii baterie.

Volání

Zahájení a ukončení hovoru Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Telefon.

Klepnutím otevřete číselník. Zadejte telefonní číslo a klepněte na symbol sluchátka. Přijetí hovoru, když vám volá některý z kontaktů, objeví se na obrazovce symbol příchozího hovoru. Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na zelené sluchátko. Ztištění příchozího hovoru, stisknutím tlačítka napájení nebo tlačítka hlasitosti ztlumíte vyzvánění příchozího hovoru, aniž byste jej odmítl.

Vyhledání kontaktu seznamem kontaktů můžete rolovat nahoru a dolů. Klepnutím na volbu a zadejte prvních několik písmen jména do řádku pro vyhledávání. Vyberte kontakt ze seznamu možností.

Přidání nového kontaktu

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Telefon. Klepnutím na otevřete číselník.

Zadejte číslo, klepněte na volbu Přidat do kontaktů. Nebo přejítím do nabídky Lidé zobrazte seznam kontaktů.

Klepnutím na volbu přidejte nový kontakt.

Zprávy vám umožňují výměnu textových zpráv s ostatními zařízeními podporujícími službu SMS a MMS prostřednictvím mobilní sítě. Vaše odeslané a přijaté zprávy jsou přehledně seskupeny do konverzaci podle jména kontaktu či telefonního čísla. Odeslání zprávy na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na Zprávy. A poté klepnutím na volbu zahajte vytváření nové zprávy.

Kontrola zprávy

V závislosti na nastavení oznamování váš telefon při přijetí zprávy přehrabe zvuk, zavibruje nebo na chvíli zobrazí zprávu ve stavovém řádku. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Zprávy. Chcete-li zkontrolovat zprávu, klepněte na konverzaci.

Odpověď na zprávu

Na obrazovce se zprávami klepněte na konverzaci obsahující zprávu. Do pole pro vkládání textu zadejte zprávu. Klepnutím na volbu zprávu odeslete.

Nastavení emailu


Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu E-mail. Pokud je to poprvé, co přidáváte do aplikace Pošta e-mailový účet, rovnou přejděte k dalšímu kroku. Pokud jste již přidali e-mailový účet, klepněte na volbu > Nastavení > Přidat účet. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro svůj e-mailový účet. Jakmile dokončíte nastavování e-mailového

Fotografování

Zapněte fotoaparát. Změňte nastavení fotoaparátu v případě potřeby. Namiřte fotoaparát na objekt, který chcete fotografovat. Klepnutím na volbu vyfotografujete snímek.

Záznam videa

Zapněte fotoaparát. Jakmile jste připraveni zahájit záznam, klepněte na volbu videokamery. Chcete-li záznam ukončit, klepněte na volbu videokamery.

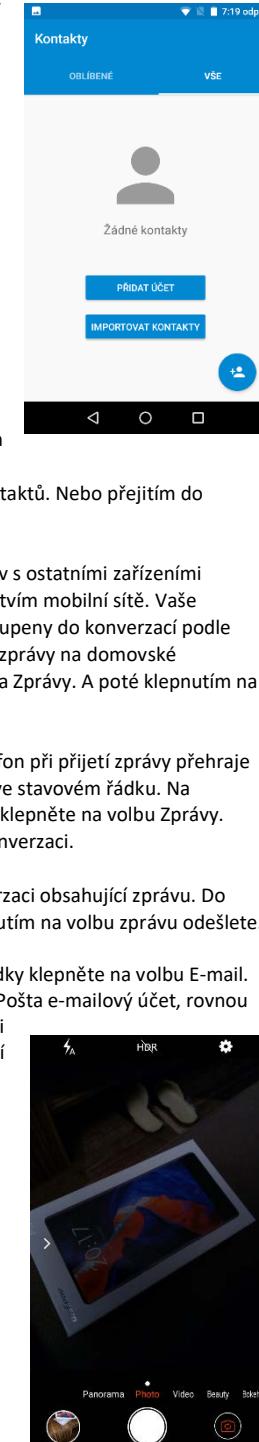

Galerie

Zobrazení fotografií, klepnutím na fotografií ji zobrazíte přes celou obrazovku.

Přehráváč videa

Přehráváč videa v telefonu můžete použít ke sledování videa.

Přehráváč hudby

Díky přehrávači hudby můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu. Aplikace Hudba je středobodem pro vaši oblíbenou hudbu, která je uložena v telefonu nebo je přehrávána prostřednictvím hudební služby.

Použití služby Google Maps

Služba Google Maps vám umožňuje sledování aktuální polohy a vytvoření podrobné trasy k cílovému místu. Rovněž nabízí nástroj pro vyhledávání, který vám pomůže na mapě najít body zájmu či adresy, nebo dokáže zobrazit konkrétní místa na úrovni ulic.

Aktualizace operačního systému

Aktualizací operačního systému lze zlepšit výkon a fungování zařízení.

Pokud operační systém aktualizovat nebude, na správnou funkci zařízení by to ovšem nemělo mít vliv. Aktualizace operačního systému může mít vliv na rádné fungování zařízení, zejména v případě chyby v jejím průběhu.

Přečtěte si proto pozorně návod

na aktualizaci ještě před jejím provedením!

Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití

• S telefonem zacházejte šetrně. Je vyroben z kovu, skla a plastů a obsahuje citlivé elektronické součásti. Pokud jej upustíte, vystavíte ohni, prorazíte, zdeformujete nebo vystavíte kapalinám, může dojít k jeho poškození.

• Tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chráňte před nárazy a působením magnetického pole. Má omezenou odolnost vůči kovovým pilinám a jiným kovovým či prachovým částicím, které mohou dlouhodobým působením poškodit např. reproduktor nebo sluchátko.

• Displej telefonu je vyroben v tvrzeném skla, které může prasknout po pádu na tvrdý povrch, pokud je vystaveno silnému nárazu nebo když je displej ohýbán či jinak deformován. Pokud je displej poškozen, nepokoušejte se jej opravit. Sklo popraskané v důsledku nesprávného použití nebo zneužití není kryto zárukou.

• Telefon okamžitě vymístěte pokud se dostane do kontaktu s produkty, které mohou způsobit skvrny, jako je inkoust, barviva, make-up, jídlo, olej apod. Nepoužívejte čisticí prostředky na okna, čističe pro domácnost, aerosolové spreje, rozpuštědla, alkohol, amoniak nebo abraziva.

• Pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka, otřete jej neprodleně suchým hadříkem a nechejte jej volně vyschnout před opětovným zapnutím. Nepokoušejte se telefon vysušit externím zdrojem tepla, jako je například mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.

• Nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související stímtě způsobem užití neneseme odpovědnost. • Nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou – všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu.

• Telefon byl testován a je v souladu s normami EU pro rádiové vlny, WiFi a Bluetooth. V případě, že chcete omezit vliv působení vysokofrekvenční energie, omezte čas přímého působení záření např. pomocí Bluetooth handsfree sady, případně udržujte větší vzdálenost mezi vaším tělem a telefonem.

• Nikdy neopravujte telefon svépomocí, demontáž telefonu, včetně odstranění vnějších šroubů může způsobit jeho poškození, které není kryto zárukou.

• Pokud je telefon po servisním zásahu, může býtsnížena jeho odolnost vůči prachu a vodě.

• Neodpojujte přívodní elektrický kabel, pokud formátujete paměť, nahráváte nebo stahujete soubory, či aktualizujete firmware. Odpojení kabelu totiž může vést k chybě v systému, aplikaci nebo dokonce poškození. • Výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoli ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vznikou jakýmkoliv způsobem.

• K nabíjení telefonu používejte přiložený USB kabel a napájecí adaptér nebo kabely a napájecí adaptéry jiných certifikovaných výrobců.

• Na zařízení nebo napájecím adaptéru nespěte, neumístujte je pod deku nebo polštář nebo na tělo, je-li zařízení připojeno k napájecímu zdroji. Při používání a nabíjení je důležité udržovat telefon a jeho napájecí adaptér v prostoru s dobrým přístupem vzduchu.

• Používání konektorů, zdírek a tlačitek K zasouvání konektorů do zdírek nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu ani silou nemačkejte tlačítka. Takovéto zacházení může vést k poškození, na něž se nevztahuje záruka. Pokud není možné zasunout konektor do zdírky bez použití síly, pravděpodobně nejsou kompatibilní. Zkontrolujte, zda zasunutí konektoru nebrání cizí tělesa a zda je konektor vůči zdířce ve správné poloze.

• Pokud se kabel nebo konektor během používání zahreje, přestane dobijet nebo synchronizovat, odpojte jej od počítače nebo napájecího adaptéra a očistěte konektor měkkou, suchou textilií bez chlupů. K čištění konektoru nepoužívejte kapaliny ani čisticí prostředky.

• Některé uživatelské návyky mohou vést k roztržení nebo přelomení kabelů. Kabel se jako jakýkoli jiný kovový drát či kabel při opakováném ohýbání ve stejném místě oslabí nebo zlomí. Dbejte na to, aby se místo ostrých záhybů pozvolna stáčel. Pravidelně kontrolujte, zda se na něm nevyskytují uzly, zalamení, přehyby či jiné poškození. Pokud byste kteroukoliv z těchto závad odhalili, přestaňte kabel USB používat.

• V případě že je telefon připojen kabelem, tento zbytečně neohýbejte, netelefonujte, může dojít k poškození kabelu, či poškození USB konektoru telefonu.

• Provozní teplota, telefon je určen pro práci při teplotách okolo 0 až 35 °C a skladovat jej lze při teplotách od -20 do 45 °C. Skladování nebo provozování mimo tyto teplotní rozsahy může vést k jeho poškození a zkrácení životnosti baterie. Předcházejte náhlým změnám teploty nebo vlhkosti prostředí. Zahřátí telefonu při používání nebo při dobíjení baterie je normální.

• Překročí-li vnitřní teplota telefonu běžnou provozní teplotu (například při delším umístění v rozpáleném autě nebo na přímém slunci), může se jeho aktivní regulace teploty projevit následujícími změnami: telefon se přestane nabíjet, ztlumí se displej, zobrazí se varování o teplotě, mohou se zavřít některé aplikace či vypnout telefon.

• Vyhýbejte se extrémním teplotám prostředí. Vaše zařízení je konstruované tak, aby dobře fungovalo v širokém rozsahu teplot. Ovšem optimální teplotní rozmezí je 16 až 22 °C. Je obzvlášť důležité nevystavovat zařízení teplotám vyšším než 35 °C. Mohlo by dojít k trvalému omezení kapacity baterie. To znamená, že po nabítí už baterie nevydrží napájet zařízení tak dlouho. Nabíjení zařízení při vysokých teplotách prostředí ji může poškodit ještě více. Dokonce i uložení baterie v prostředí s vysokou teplotou ji může nenávratně poškodit.

• Když zařízení používáte ve velmi chladném prostředí, můžete zaznamenat snížení výdrže baterie, ale tento stav je přechodný. Jakmile se teplota baterie vrátí do běžného provozního rozsahu, její výkon se vrátí do normálních hodnot.

• Při nabíjení je nutné sundat některé kryty. V některých typech pouzder může zařízení při nabíjení generovat nadměrné teplo, které může mít vliv na

kapacitu baterie. Pokud si všimnete, že je zařízení při nabíjení horké, nejdřív ho vyndejte z pouzdra.

• Při dlouhodobém skladování mějte zařízení zpola nabité. Pokud svoje zařízení chcete dlouhodobě skladovat, ovlivňují celkovou kondici baterie dva klíčové faktory: teplota okolního prostředí a procento nabité baterie při vypnutí zařízení před uložením. Proto doporučujeme následující: Baterii zařízení nevybijejte nebo nenabijejte úplně – nabijte ji přibližně na 50 %. Když zařízení skladujete s plně vybitou baterií, může dojít ke stavu hlubokého vybití, který způsobí, že baterie nebude schopná udržet nabíti. A naopak když baterii delší dobu skladujete plně nabité, může ztratit část své kapacity, což povede k její kratší výdrži. Zařízení vypněte, aby se baterie dál nepoužívala. Uložte zařízení v chladném a suchém prostředí při teplotě nižší než 32 °C. Pokud zařízení plánujete skladovat déle než šest měsíců, nabijte ho každých šest měsíců na 50 % kapacity.

• V závislosti na tom, jak dlouho svoje zařízení skladujete, může být po opětovném zprovoznění ve stavu úplného vybití baterie.

• Telefon nenabijejte ani nepoužívejte v potenciálně výbušných prostředích, například u čerpacích stanic nebo v oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu rozptýleny chemikálie nebo částice (například kovový prach). Říďte se výstražnými tabulemi a značeními.

Bezpečnostní upozornění

Provozní prostředí

Vždy při používání tohoto telefonu dodržujte daná pravidla a nařízení. Vyhněte se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí. Vypněte telefon v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, chemické továrny. Porušením těchto pravidel můžete způsobit explozi a zranění. Používání telefonu na palubě letadla může způsobit interferenci s palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte telefon do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu. Během řízení auta nepokládejte telefon mimo příhrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, nepoužívejte telefon.

Ochrana zdraví

Vypněte telefon v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které zřetelně vyžadují vypnutí telefonu v jejich blízkosti (jako třeba kardiostimulátor, naslouchátka, atd.).

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem 15,3 cm.

Tísňové volání

I když telefon používá rádiový signál, Wi-Fi a pozemní komunikační síť a funkce osobního nastavení jako jiné telefony, není možné zajistit, aby telefon na každé situaci byl připojen k nějaké síti. Proto nespolehujte pouze na Váš telefon v případu nouze (jako například první pomoc).

Využití baterie

Využití baterie závisí na nastavení telefonu, připojení k síti a způsobu používání telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii. Telefon spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto maximální doba provozu a volání velmi záleží na síle signálu mobilní sítě a na parametrech operátora. Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobití baterie, typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou. Používejte pouze baterie a nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud telefon není nabijen, vypojte nabíječku ze zásuvky. Nepripojujte anodou a katodou na baterii obráceně.

Nezkratujte přívod baterie. To by mohlo poškodit elektronické jádro nebo interní ochranný obvod. Pokud budete nosit baterii volně v kapse nebo tašce, kovové objekty (např. mince, sponka nebo pero, atd.) uvnitř mohou anodu přímo kontaktovat s katodou baterie a způsobit tak náhodný zkrat. Proto pečlivě a samostatně uložte baterii. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou uživatele.

Součásti telefonu

Všechny součásti telefonu (jako jsou SIM karta, paměťová karta, baterie, atd.) držte mimo dosah dětí. Před vyjmáním baterie, telefon vypněte a odpojte od napájecího adaptérů. Jednotlivé díly telefonu nejsou voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou. Při odebírání jakéhokoliv dílu telefon musí být vypnutý a nepoužívejte násilí. Pokud baterie a adaptér nefungují tak, jak by měli, kontaktujte kvalifikované centrum podpory pro podrobnější diagnózu.

Jednotlivé parametry, popis obrázků a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- instalaci jiného než originálního firmware, poškození plomb a identifikátorů
- elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené uživatelem používáním v rozporu s doporučenou péčí, či jiným nevhodným používáním (např. prasklý displej nebo dotyková vrstva, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí micro USB konektor, slot pro SIM karty, slot pro micro SD kartu nebo vstup pro sluchátka apod.)
- poškození reproduktoru a sluchátka kovovými či jinými částicemi
- poškození přirodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená teplota apod.
- vadu vzniklou obvyklým opotřebením
- baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu jedná se o obvyklé opotřebení. Baterii lze dobít po omezený počet cyklů a poté ji je třeba vyměnit. Garantovaná životnost je 6 měsíců.
- poškození neautorizovanou opravou
- firmware telefonu, pokud tento vyžaduje aktualizaci z důvodu změn v parametrech sítě mobilních operátorů
- vady funkce sítě operátora mobilních telefonů
- úmyslné poškození

Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě (více na www.ulefoneshop.eu), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.

Likvidace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhadujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

EU prohlášení. Tímto společnost EC&P Trading company s.r.o. prohlašuje, že uvedený mobilní telefon UleFone je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.

EC&P Trading company s.r.o.

www.ulefoneshop.eu



OFICIÁLNÍ
CZ & SK
DISTRIBUCE

Vlastnosti:

Základní informace

Model: Power 3S
Rozměry
Výška: 159,2mm
Šířka: 75,9mm
Tloušťka: 9,85mm
Váha: 210g (včetně baterie)
Baterie: 6350mAh
Nabíjení: Fast Charge 4.0, 5V/3A
OS: Android
Standby: až 75 dní, Délka hovorů až : 64 hodin

Displej: Velikost: 6" Rozlišení: 1080p Full HD+ (2160 x 1080 pixels) PPI:402

Corning® Gorilla® 3

Procesor & Paměť:

MediaTek MT6763 Octa-core 2GHz
4GB RAM
64GB ROM (SD max 256GB)

Fotoaparát:

Zadní: Samsung 13MP (Interpolated to 16MP) f/2.0 large aperture
Přední: 8 MP(Interpolated to 13MP) + 5MP duální kamera
Touch ID, Response speed: 0.15s, Recognition angle: 360°
Capacitive touch sensor Paměť na 5 otisků

Konektivita:

2G GSM: 850/900/1800/1900 (B5/8/3/2)
3G WCDMA:2100/900(B1/8)
4G FDD-LTE:2100/1800/2600/900/800(B1/3/7/8/20)
Dual sim dual standby, nano SIM and nano SIM
Wi-Fi 802.11a/b/g/n 2.4G/5G
Bluetooth 4.1
Gyro Sensor, Gravity Sensor, Touch Sensor
GPS
GLONASS
Digital compass, OTG

Jazyky: Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese

Obsah balení:

Power 2 telefon x 1
redukce micro USB na micro USBC x 1
redukce z micro USBC na 3,5mm jack sluchátka x 1

nabíjecí adaptér x 1 USB

kabel x 1

OTG kabel x 1

SIM vypichovátko x 1

Návod a záruční list x 1

Vzhled a specifikace a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

ZÁRUČNÍ LIST / WARRANTY CARD

Vážený zákazníku. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu, ale také o používání a funkcích a podmínkách platných pro uplatnění záruky.

Model

sér.číslo, IMEI 1 / SN, IMEI 1 No. *

Datum prodeje / Date of purchase

Zákazník / Customer

Jméno / Name

Adresa / Address

Tel. Kontakt / Phone contact

e-mail

Prodávající / Dealer

Název / Name

Adresa / Address

Tel. Kontakt / Phone contact

.....

.....

Prodávající, podpis, razítko

Podpis kupujícího

Dealer, signature, stamp

Customer signature

* povinný údaj