uleFone

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

NOTE 7

www.ulefoneshop.eu

CZ & SK DISTRIBUCE

Vážený zákazníku. Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon UleFone NOTE7. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu, ale také o používání a funkcích operačního systému Google Android. Detailnější informace a pokyny týkající se vašeho operačního systému pak najdete na stránkách výrobce systému, tedy www.android.com. Aplikace a dostupné funkce se mohou lišit podle dané země, regionu, nebo specifikací hardwaru. Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené instalací aplikací třetích stran a negarantuje jejich správnou funkčnost.

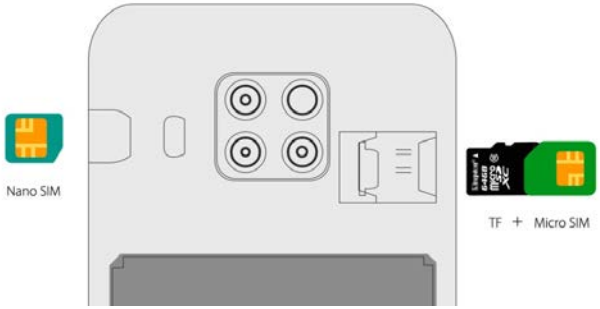

Nano SIM + Micro SIM + TF card

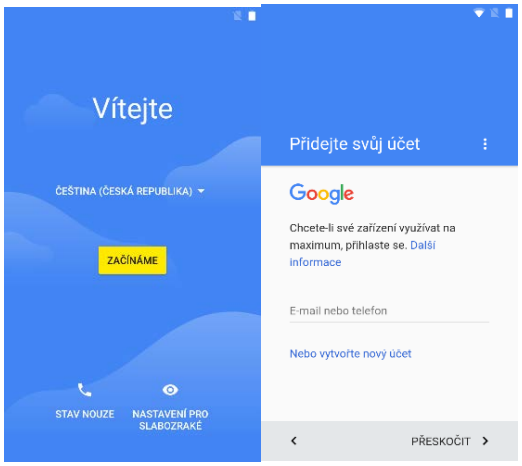

Základní seznámení se systémem Google Android a první spuštění telefonu

Vložte do telefonu karty SIM případně micro SD kartu, dle grafického znázornění. V případě, že je baterie vyjímatelná (dle modelu) odstraňte z kontaktů na baterii přelepku. Následně podržením tlačítka power zapněte telefon. Objeví se Vám úvodní obrazovka instalace Android systému na které vyberete příslušný jazyk instalace a dále postupujte v souladu s jednotlivými pokyny instalace. Řadu kroků v průběhu instalace lze přeskočit a vrátit se k nim dodatečně v nastavení systému.

Domovské obrazovky

Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke všem funkcím vašeho telefonu. Domovská obrazovka se skládá z několika panelů. Na další panely se dostanete přetažením vlevo nebo vpravo. Klepnutím na volbu se vrátíte na domovskou obrazovku.

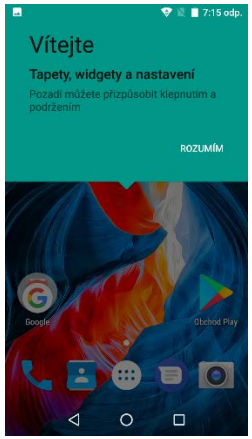

Rychlý přístup k nastavení telefonu

Přetáhněte prstem horní informační pruh v Hlavní obrazovce směrem dolů pro zobrazení některých informací jako například zapnutí/vypnutí WiFi sítě, Bluetooth, Datové přenosy, Režim letadlo, Svítilnu, Umístění, Zvukové profily nebo Otisk obrazovky Operační systém Android byl vytvořen firmou Google a proto je v telefonu možno nalézt některé jeho aplikace. Další aplikace a hry je možno nainstalovat z Obchodu

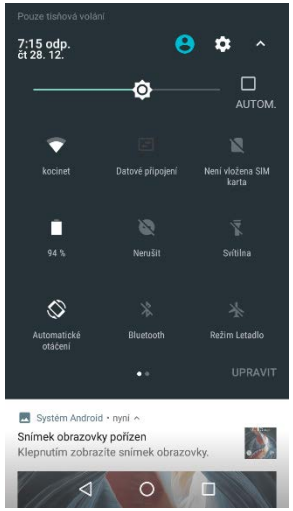

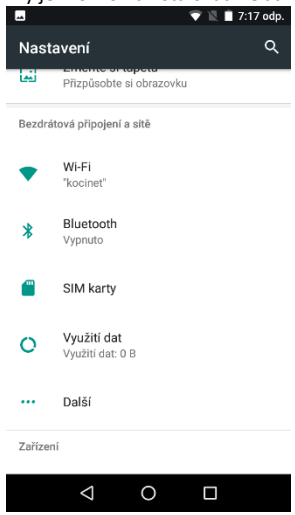

Play - k tomu je nutné založit si Google účet (Nastavení > Účty > Přidat účet).V menu **Nastavení** si telefon měnit řadu funkcí podle vašich potřeb:

Jazyk a zadávání

Možnost změny jazyka a metody zadávání.

SIM management

Spravujte své SIM karty: vyberte primární SIM kartu. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data zvlášť pro každou nainstalovanou SIM. Aktivujte nebo deaktivujte nastavení roamingu.

Wi-Fi

Nastavení připojení k dostupných hotspotům, respektive routerům.

Zvuk / Zvukové profily

Nastavení vlastních a předdefinovaných profilů, hlasitostí, zvuků při dotyku i vyzvánění.

Displej

Nastavení jasu; Tapeta; Autom. otočení obrazovky; Velikost písma

Úložiště

Zjištění dostupné paměti.

Baterie

Zobrazení stavu akumulátoru a jeho využití.

Aplikace

Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací. Zde můžete vidět všechny stažené a spuštěné aplikace. Po kliknutí na aplikaci můžete zjistit, kolik zabírá paměti, vynutit ukončení, přesunout na jiné úložiště nebo odinstalovat.

Přístup k poloze

Nastavení vypnutí nebo naopak zapnutí přes WiFi připojení nebo GPS. GPS signál může být slabší podle místa.

K využívání určování polohy je třeba v nastavení zapnout **Satelity GPS**, případně také zaškrtnout **Poloha Wi-Fi a mobilní sítě**.

Zabezpečení

Zde můžete nakonfigurovat přístup na obrazovku, k dispozici jsou následující možnosti (může se lišit podle modelu): Žádný,Tažením, Odemknutí obličejem, Odemknout hlasem, Gesto, Pin a Heslo, čtečka otisků prstů.

Zálohování a obnovení dat

Zde můžete přes Obnovení továrních dat resetovat systém do původního nastavení.

Přidat účet

Klikněte na službu, u které chcete nastavit přístup k účtu.

Datum a čas

Nastavení data, času, zóny a formátu hodin.

Info o telefonu

Zde najdete krom jiného nainstalovanou verzi operačního systému.

Další funkce a nastavení systému Android

Přizpůsobení tapety

Jako tapetu domovské obrazovky si můžete vybrat svoji oblíbenou fotografii. Buď si můžete vybrat z ostupných tapet, nebo můžete použít jakýkoli vyfotografovaný snímek. Na domovské obrazovce klepnutím na volbu > Tapeta. Vyberte obrázek a klepněte na volbu Nastavit tapetu.

Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepnutím na volbu otevřete výpis nabídky.
Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.
Přetáhněte ji na náhled panelu.

Odstranění položky z domovské obrazovky

Klepněte na položku, kterou chcete odstranit, a podržte ji. Přetáhněte položku na volbu Odstranit. Když volba Odstranit zrudne, uvolněte položku.

Tipy k dotykovému ovládání

Dotykový displej ovládejte výhradně pomocí prstů. Klepnutí slouží k otevření aplikace, k výběru položky v nabídce, ke stisknutí tlačítka na obrazovce nebo k zadání znaku pomocí klávesnice na obrazovce.

Klepněte na položku a podržte ji stisknutou po dobu více než 2 sekund, čímž zobrazíte dostupné volby.

Rychlým tažením prstu svisle nebo vodorovně po obrazovce přecházíte na jiné stránky domovské obrazovky, rolujete dokumentem a mnoho dalšího. Svislým přetažením prstu po obrazovce otevřete rozevírací nabídku. Rolovat nahoru a dolů lze pomocí přetahování obrazovky. Odtáhněte po obrazovce dva prsty od sebe a webová stránka, mapa či obrázek se přiblíží. Přitáhněte po obrazovce dva prsty k sobě a webová stránka, mapa či obrázek se oddálí. Posunutím vlevo nebo vpravo na domovské obrazovce nebo na obrazovce s aplikacemi zobrazíte jiný panel. Posunutím nahoru nebo dolů lze rolovat při prohlížení webu nebo seznamu, jako je například seznam kontaktů.

Optimalizace výkonu baterie

Zde se dozvíte několik rad, jak optimalizovat výkon baterie. Vždy se ujistěte, že je profil vašeho telefonu správně nastaven, aby vyhovoval vašemu typu používání. Pokud nepoužíváte Bluetooth, Wi-Fi, GPS nebo jiné aplikace, vypněte je. Nastavte intenzitu podsvícení displeje na nízkou či střední hodnotu a na nejkratší možný čas. Nepoužívejte a nepokládejte telefon v blízkosti magnetických objektů (např. rádio či televize) nebo na kovové povrchy, které mohou mít vliv na připojení k síti a velmi výrazně spotřebovat energii baterie.

Volání

Zahájení a ukončení hovoru Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Telefon.

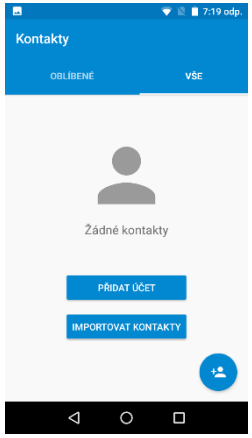

Klepnutím otevřete číselník. Zadejte telefonní číslo a klepněte na symbol sluchátka. Přijetí hovoru, když vám volá některý z kontaktů, objeví se na obrazovce symbol příchozího hovoru. Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na zelené sluchátko. Ztišení příchozího hovoru, stisknutím tlačítka napájení nebo tlačítka hlasitosti ztlumíte vyzvánění příchozího hovoru, aniž byste jej odmítli.

Vyhledání kontaktu seznamem kontaktů můžete rolovat nahotu a dolů. Klepnutím na volbu a zadejte prvních několik písmen jména do řádku pro vyhledávání. Vyberte kontakt ze seznamu možností.

Přidání nového kontaktu

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Telefon. Klepnutím na otevřete číselník.

Zadejte číslo, klepněte na volbu Přidat do kontaktů. Nebo přejitím do nabídky Lidé zobrazte seznam kontaktů.

Klepnutím na volbu přidejte nový kontakt.

Zprávy vám umožňují výměnu textových zpráv s ostatními zařízeními podporujícími službu SMS a MMS prostřednictvím mobilní sítě. Vaše odeslané a přijaté zprávy jsou přehledně seskupeny do konverzací podle jména kontaktu či telefonního čísla. Odeslání zprávy na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na Zprávy. A poté klepnutím na volbu zahajte vytváření nové zprávy.

Kontrola zprávy

V závislosti na nastavení oznamování váš telefon při přijetí zprávy přehraje zvuk, zavibruje nebo na chvíli zobrazí zprávu ve stavovém řádku. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Zprávy. Chcete-li zkontrolovat zprávu, klepněte na konverzaci.

Odpověď na zprávu

Na obrazovce se zprávami klepněte na konverzaci obsahující zprávu. Do pole pro vkládání textu zadejte zprávu. Klepnutím na volbu zprávu odešlete.

Nastavení emailu

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu E-mail. Pokud je to poprvé, co přidáváte do aplikace Pošta e-mailový účet, rovnou přejděte k dalšímu kroku. Pokud jste již přidali e-mailový účet, klepněte na volbu > Nastavení > Přidat účet. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro svůj e-mailový účet. Jakmile dokončíte nastavování e-mailového

Fotografování

Zapněte fotoaparát. Změňte nastavení fotoaparátu v případě potřeby.
Namiřte fotoaparát na objekt, který chcete fotografovat. Klepnutím na volbu vyfotografujete snímek.

Záznam videa

Zapněte fotoaparát. Jakmile jste připraveni zahájit záznam, klepněte na volbu videokamery . Chcete-li záznam ukončit, klepněte na volbu videokamery.

Galerie

Zobrazení fotografií, klepnutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.

Přehrávač videa

Přehrávač videa v telefonu můžete použít ke sledování videa.

Přehrávač hudby

Díky přehrávači hudby můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu. Aplikace Hudba je středobodem pro vaši oblíbenou hudbu, která je uložena v telefonu nebo je přehrávána prostřednictvím hudební služby.

Použití služby Google Maps

Služba Google Maps vám umožňuje sledování aktuální polohy a vytvoření podrobné trasy k cílovému místu. Rovněž nabízí nástroj pro vyhledávání, který vám pomůže na mapě najít body zájmu či adresy, nebo dokáže zobrazit konkrétní místa na úrovni ulic.

Aktualizace operačního systému

Aktualizací operačního systému lze zlepšit výkon a fungování zařízení. Pokud operační systém aktualizovat nebudete, na správnou funkci zařízení by to ovšem nemělo mít vliv. Aktualizace operačního systému může mít vliv na řádné fungování zařízení, zejména v případě chyby v jejím průběhu. Přečtěte si proto pozorně návod
na aktualizaci ještě před jejím provedení!

Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití

- S telefonem zacházejte šetrně. Je vyroben z kovu, skla a plastů a obsahuje citlivé elektronické součásti. Pokud jej upustíte, vystavíte ohni, prorazíte, zdeformujete nebo vystavíte kapalinám, může dojít k jeho poškození.
- Tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte před nárazy a působením magnetického pole. Má omezenou odolnost vůči kovovým pilinám a jiným kovovým či prachovým částicím, které mohou dlouhodobým působením poškodit např. reproduktor nebo sluchátko.
- Displej telefonu je vyroben z tvrzeného skla, které může prasknout po pádu na tvrdý povrch, pokud je vystaveno silnému nárazu nebo když je displej ohýbán či jinak deformován. Pokud je displej poškozen,
nepokoušejte se jej opravit. Sklo popraskané v důsledku nesprávného použití nebo zneužití není kryto zárukou.

• Mobilní telefon uleFone Armor2 získal certifikaci IP68. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje. Telefon je vodotěsný a prachotěsný za předpokladu splnění následujících podmínek: všechny vstupní otvory jsou uzavřeny a telefon se neponoří hlouběji než 1.2 metru na 30 minut; voda musí být sladká. Příležitostné použití v chlorovaných bazénech je možné za předpokladu, že telefon následně opláchnete čistou vodou. Nepoužívejte v mořské vodě ani bazénech se slanou vodou. Nesprávným používáním zařízení ztrácí záruka platnost.

• Telefon okamžitě vyčistěte pokud se dostane do kontaktu s produkty, které mohou způsobit skvrny, jako je inkoust, barviva, make-up, jídlo, olej apod. Nepoužívejte čisticí prostředky na okna, čističe prodomácnost, aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol, amoniak nebo abraziva.

• Pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka, otřete jej neprodleně suchým hadříkem a nechejte jej volně vyschnout před opětovným zapnutím. Nepokoušejte se telefon vysušit externím zdrojem tepla, jako je například mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů.

• Nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související stímto způsobem užití neneseme odpovědnost.

• Nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, nenatírejte telefon barvou – všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu.

• telefon byl testován a je v souladu s normami EU pro rádiové vlny, WiFi a Bluetooth. V případě, že chcete omezit vliv působení vysokofrekvenční energie, omezte čas přímého působení záření např. pomocí Bluetooth handsfree sady, případně udržujte větší vzdálenost mezi vaším tělem a telefonem.

• Nikdy neopravujte telefon svépomocí, demontáž telefonu, včetně odstranění vnějších šroubů může způsobit jeho poškození, které není kryto zárukou.

• Pokud je telefon po servisním zásahu, může býtsnížena jeho odolnost vůči prachu a vodě.

•Neodpojujte přívodní elektrický kabel, pokud formátujete paměť, nahráváte nebo stahujete soubory, či aktualizujete firmware. Odpojení kabelu totiž může vést k chybě v systému, aplikaci nebo dokonce poškození.

• Výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.

• K nabíjení telefonu používejte přiložený USB kabel a napájecí adaptér nebo kabely a napájecí adaptéry jiných certifikovaných výrobců.

• Na zařízení nebo napájecím adaptéru nespěte, neumisťujte je pod deku nebo polštář nebo na tělo, je-li zařízení připojeno k napájecímu zdroji. Při používání a nabíjení je důležité udržovat telefon a jeho napájecí adaptér v prostoru s dobrým přístupem vzduchu.

• Používání konektorů, zdířek a tlačítek K zasouvání konektorů do zdířek nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu ani silou nemačkejte tlačítka. Takovéto zacházení může vést k poškození, na něž se nevztahuje záruka. Pokud není možné zasunout konektor do zdířky bez použití síly, pravděpodobně nejsou kompatibilní. Zkontrolujte, zda zasunutí konektoru nebrání cizí tělesa a zda je konektor vůči zdířce ve správné poloze.

• Pokud se kabel nebo konektor během používání zahřeje, přestane dobíjet nebo synchronizovat, odpojte jej od počítače nebo napájecího adaptéru a očistěte konektor měkkou, suchou textilií bez chlupů. K čištění konektoru nepoužívejte kapaliny ani čisticí prostředky.

• Některé uživatelské návyky mohou vést k roztřepení nebo přelomení kabelů. Kabel se jako jakýkoli jiný kovový drát či kabel při opakovaném ohýbání ve stejném místě oslabí nebo zlomí. Dbejte na to, aby se místo ostrých záhybů pozvolna stáčel. Pravidelně kontrolujte, zda se na něm nevyskytují uzly, zalomení, přehyby či jiné poškození. Pokud byste kteroukoli z těchto závad odhalili, přestaňte kabel USB používat.

• V případě že je telefon připojen kabelem, tento zbytečně neohýbejte, netelefonujte, může dojít k poškození kabelu, či poškození USB konektoru telefonu.

• Provozní teplota, telefon je určen pro práci při teplotě okolí v rozmezí 0 až 35 °C a skladovat jej lze při teplotách od -20 do 45 °C. Skladování nebo provozování mimo tyto teplotní rozsahy může vést k jeho poškození a zkrácení životnosti baterií. Předcházejte náhlým změnám teploty nebo vlhkosti prostředí. Zahřátí telefonu při používání nebo při dobíjení baterie je normální.

• Překročí-li vnitřní teplota telefonu běžnou provozní teplotu (například při delším umístění v rozpáleném autě nebo na přímém slunci), může se jeho aktivní regulace teploty projevit následujícími změnami:telefon se přestane nabíjet, ztlumí se displej, zobrazí se varování o teplotě, mohou se zavřít některé aplikace či vypnout telefon.

• Vyhýbejte se extrémním teplotám prostředí. Vaše zařízení je konstruované tak, aby dobře fungovalo v širokém rozsahu teplot. Ovšem optimální teplotní rozmezí je 16 až 22° C. Je obzvlášť důležité nevystavovat zařízení teplotám vyšším než 35° C. Mohlo by dojít k trvalému omezení kapacity baterie. To znamená, že po nabití už baterie nevydrží napájet zařízení tak dlouho. Nabíjení zařízení při vysokých teplotách prostředí ji může poškodit ještě víc. Dokonce i uložení baterie v prostředí s vysokou teplotou ji může nenávratně poškodit.

• Když zařízení používáte ve velmi chladném prostředí, můžete zaznamenat snížení výdrže baterie, ale tento stav je přechodný. Jakmile se teplota baterie vrátí do běžného provozního rozsahu, její výkon se vrátí do normálních hodnot

• Při nabíjení je nutné sundat některé kryty. V některých typech pouzder může zařízení při nabíjení generovat nadměrné teplo, které může mít vliv na kapacitu baterie. Pokud si všimnete, že je zařízení při nabíjení horké, nejdřív ho vyndejte z pouzdra.

• Při dlouhodobém skladování mějte zařízení zpola nabité. Pokud svoje zařízení chcete dlouhodobě skladovat, ovlivňují celkovou kondici baterie dva klíčové faktory: teplota okolního prostředí a procento nabití baterie při vypnutí zařízení před uložením. Proto doporučujeme následující: Baterii zařízení nevybíjejte nebo nenabíjejte úplně – nabijte ji přibližně na 50 %. Když zařízení skladujete s plně vybitou baterií, může dojít ke stavu hlubokého vybití, který způsobí, že baterie nebude schopná udržet nabití. A naopak když baterii delší dobu skladujete plně nabitou, může ztratit část své kapacity, což povede k její kratší výdrži. Zařízení vypněte, aby se baterie dál nepoužívala. Uložte zařízení v chladném a suchém prostředí při teplotě nižší než 32° C. Pokud zařízení plánujete skladovat déle než šest měsíců, nabijte ho každých šest měsíců na 50 % kapacity.

• V závislosti na tom, jak dlouho svoje zařízení skladujete, může být po opětovném zprovoznění ve stavu úplného vybití baterie.

• telefon nenabíjejte ani nepoužívejte v potenciálně výbušných prostředích, například u čerpacích stanic nebo v oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu rozptýleny chemikálie nebo částice (například kovový prach). Řiďte se výstražnými tabulemi a značeními.

Bezpečnostní upozornění

Provozní prostředí

Vždy při používání tohoto telefonu dodržujte daná pravidla a nařízení. Vyhnete se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí. Vypněte telefon v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, chemické továrny. Porušením těchto pravidel můžete způsobit explozi a zranění. Používání telefonu na palubě letadla může způsobit interferenci s palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte telefon do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu. Během řízení auta nepokládejte telefon mimo přihrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, nepoužívejte telefon.

Ochrana zdraví

Vypněte telefon v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které zřetelně vyžadují vypnutí telefonu v jejich blízkosti (jako třeba kardiostimulátor, naslouchátka, atd.).

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem 15,3 cm.

Tísňové volání

I když telefon používá rádiový signál, Wi-Fi a pozemní komunikační síť a funkce osobního nastavení jako jiné telefony, není možné zajistit, aby telefon za každé situace byl připojen k nějaké síti. Proto nespoléhejte pouze na Váš telefon v případu nouze (jako například první pomoc).

Využití baterie

Využití baterie závisí na nastavení telefonu, připojení k síti a způsobu používání telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii. Telefon spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto maximální
doba provozu a volání velmi záleží na síle signálu mobilní sítě a na parametrech operátora. Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobití baterie, typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou. Používejte pouze baterie a nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud telefon není nabíjen, vypojte nabíječku ze zásuvky. Nepřipojujte anodou a katodou na baterii obráceně.
Nezkratujte přívod baterie. To by mohlo poškodit elektronické jádro nebo interní ochranný obvod. Pokud budete nosit baterii volně v kapse nebo tašce, kovové objekty (např. mince, sponka nebo pero, atd.) uvnitř mohou anodu přímo kontaktovat s katodou baterie a způsobit tak náhodný zkrat. Proto pečlivě a samostatně uložte baterii. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou uživatele.

Součásti telefonu

Všechny součásti telefonu (jako jsou SIM karta, paměťová karta, baterie, atd.) držte mimo dosah dětí. Před vyjímáním baterie, telefon vypněte a odpojte od napájecího adaptéru. Jednotlivé díly telefonu nejsou voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou. Při odebírání jakéhokoliv dílu telefon musí být vypnutý a nepoužívejte násilí. Pokud baterie a adaptér nefungují tak, jak by měli, kontaktujte kvalifikované centrum podpory pro podrobnější diagnózu.
Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých
verzích a updatech.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

• instalaci jiného než originálního firmware, poškození, či absence ochranných prvků

• elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené uživatelem používáním v rozporu s doporučenou péči, či jiným nevhodným používáním (např. prasklý displej nebo dotyková vrstva,
prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí micro USB konektor, slot pro SIM karty, slot
pro micro SD kartu nebo vstup pro sluchátka apod.)

• poškození reproduktoru a sluchátka kovovými či jinými částicemi

• poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená teplota apod.
• vadu vzniklou obvyklým opotřebením
• baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedrží svou původní kapacitu jedná se o obvyklé opotřebení. Baterii lze dobíjet po omezený počet cyklů a poté ji je třeba vyměnit. Garantovaná životnost je 6 měsíců.
• poškození neautorizovanou opravou
• firmware telefonu, pokud tento vyžaduje aktualizaci z důvodu změn v parametrech sítě mobilních operátorů
• vady funkce sítě operátora mobilních telefonů
• úmyslné poškození

Záruční a pozáruční servis
Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě (více na **www.ulefoneshop.eu**), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.

Likvidace
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do
odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

EU prohlášení. Tímto společnost EC&P Trading company s.r.o. prohlašuje, že uvedený mobilní telefon UleFone je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.

EC&P Trading company s.r.o.

www.ulefoneshop.eu

Vlastnosti:
Základní informace
Výška: 151,6mm
Šířka: 73,7mm
Tloušťka: 9.7mm
Váha: 177,5g (včetně baterie)
Baterie 3500mAh
Vnitřní paměť 16GB
Operační systém Android 8.1 Oreo
Displej 6,1" HD+ (1280 x 600 pixels)
Procesor & Paměť
MediaTek MT6580A processor
Quad Core, 1.3GHz
1GB RAM, 16GB Storage (SD card Up to 64GB)
Baterie
3500mAh Li-Polymer baterie, Charge: 5V, 1A
Kamery
Zadní: 8MP + 5 MP + 5MP f/1,8 large aperture Two-tone nlesk
Přední: 5MP f/2.0 large aperture
Touch ID Response speed: 0.1s, Recognition angle: 360°
Sensor: Capacitive touch sensor
Paměť: 5 otisků
Konektivita
2G GSM: 1900/1800/850/900(B2/3/5/8)
3G WCDMA: 2100/850/900(B1/5/8)
SIM: Dual sim dual standby, Nano SIM + Micro SIM + TF
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n 2.4G
Bluetooth® 4.0
Sensory
G-sensor, P-Sensor, L-sensor, GPS
Porty
USB 2.0, micro USB
Dual nano-SIM slot
Ostatní
Obsah balení:
Telefon x 1
Nabíječka x 1
USB kabel x 1
Ochranná folie x 1
Návod a záruční list x 1

Vzhled a specifikace a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

ZÁRUČNÍ LIST / WARRANTY CARD

Vážený zákazníku. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu, ale také o používání a funkcích a podmínkách platných pro uplatnění záruky.

Model	
sér.číslo, IMEI 1 / SN, IMEI 1 No. *	
Datum prodeje / Date of purchace	

Zákazník / Customer

Jméno / Name	
Adresa / Address	
Tel. Kontakt / Phone contact	
e-mail	

Prodávající / Dealer

Název / Name	
Adresa / Address	
Tel. Kontakt / Phone contact	

…….	…….
Prodávající, podpis, razítko	**Podpis kupujícího**
Dealer, signature, stamp	**Customer signature**

* povinný údaj